
AlarmaEnurezis

**Manualul utilizatorului (Română)**


## A
### ACTIVAREA BATERIEI

Capacul bateriei este situat in partea opusa difuzorului.Pentru a activa aparatul, trageti inapoi de curea si scoateti folia de plastic.Pentru a inlocui bateriile, folositi o surubelnita pentru a  scoate surubul de la capacul bateriei. Inlocuiti cu 2 baterii rotunde CR2025.

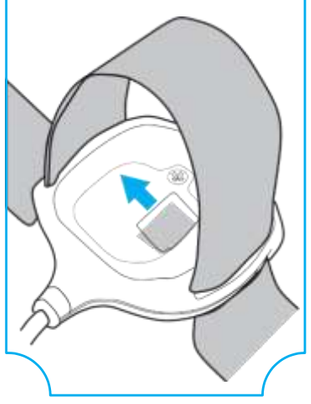


## B
### TESTAREA ALARMEI

Testati alarma de fiecare data cand o folositi prin folosirea unei carpe ude intre senzori. Este indicat sa se repete testarea in fiecare seara in care alarma este folosita. De asemenea, este o idee buna sa aveti un set nou de baterii la indemana, pentru a nu intrerupe progresul copilului.

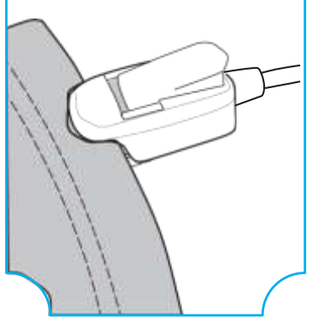


## C
### ALARMA SI BANDA ELASTICA

Ajustati centura pentru lungimea dorita. Pozitionati alarma in jurul partii superioare a bratului. Glisati banda elastica in bucla deschisa pentru a securiza. Alarma trebuie sa fie stabila si confortabila.

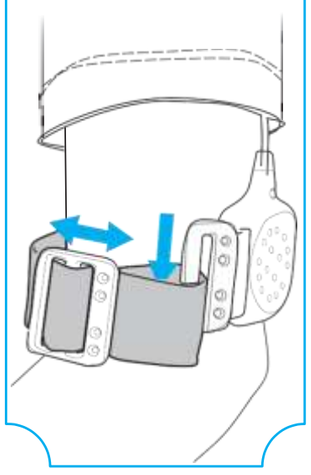


## D
### RULAREA FIRULUI

Firul trebuie sa fie pe mana copilului (sub o bluza in care doarme), si sa continue spre chilotei.

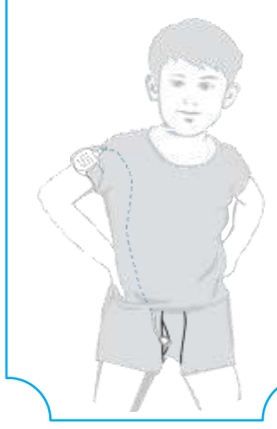


## E
### FOLOSIREA CLEMEI

Trageti manerul in sus  pentru a deschide clema. Trageti in jos pentru a se prinde de panza. Fixati clema de chiloteii copilui. Pentru baieti se poate fixa in partea de jos a chiloteilor, iar pentru fete in lateral sau sus. Copilul trebuie sa poarte lenjerie de bumbac pentru ca alarma sa functioneze.

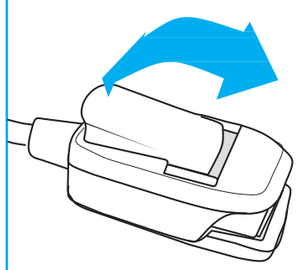

## F
### SUNETUL ALARMEI

Odata ce alarma este setata corespunzator, copilul se poate duce la culcare. La primul semn de umezeala, alarma va suna automat alertand parintii sa ajute copilul sa ajunga la baie.

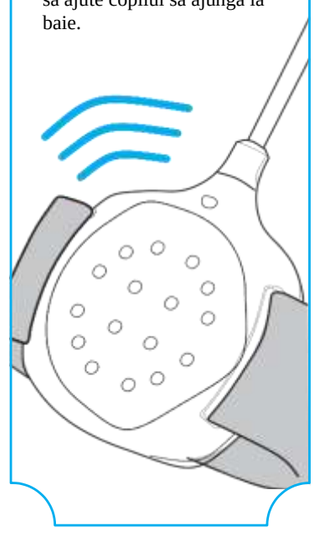

## 1
### IMPORTANT

Pentru cel putin o saptamana este indicat sa treziti copilul complet la aproximativ 2 ore de la culcare. Asta va impiedica somnul profund, si ne asiguram ca va auzi alarma.
Asigurati-va ca, atunci cand copilul merge la culcare nu este epuizat, punand copilul dupa-amiaza la somn. Va impiedica de asemenea ca noaptea sa intre in somn profund.
Amintiti in fiecare seara copilului ca, atunci cand aude alarma sa se opreasca din urinat si sa continue la baie.
Nu este nevoie sa limitati cantitatea de lichide pe care copilul o bea inainte de culcare.

## 2
### IMPORTANT

In primele saptamani este posibil ca atunci cand alarma porneste copilul sa nu o auda, fiind important ca acesta sa fie aproape de un parinte care sa il trezeasca si sa il duca la baie.
Participarea copilului este foarte importanta. Nu opriti dumneavoastra alarma, este bine ca copilul sa constientizeze sunetul alarmei si sa deconecteze aparatul de unul singur si sa conduceti copilul la toaleta. In primele 2 saptamani de folosire este posibil sa ude patul , dar este necesar sa continuati sa il duceti la baie si sa il incurajati.
Intrebati a doua zi daca isi aminteste declansarea alarmei si ce au facut.

## 3
### IMPORTANT

Implicarea parintilor este esentiala in urmarea si succesul programului. Copilul va avea nevoie de ajutor si suport in primele saptamani.
Programul ar putea fi incet si frustrant, dar este important ca alarma sa fie folosita in fiecare seara si parintele sa trezeasca copilul de fiecare data cand alarma se activeaza.
Este indicat sa folositi alarma inca 3-4 saptamani dupa primele rezultate pentru a preveni o recidiva.
Recidiva este cand copilul uda patul una sau mai multe nopti consecutiv, dupa o luna sau mai mult de la ultimul accident. Daca se intampla, folositi din nou alarma.
Timpul dintre recidive trebuie sa creasca.

## 4
### PROGRAMUL

Dupa declansarea alarmei este nevoie de o pereche uscata de chilotei pentru a reatasa senzorul.
Folositi o lumina de veghe in camera copilului. Il va ajuta sa se trezeasca mai usor si sa gaseasca drumul catre baie cand se declanseaza alarma.
Laudati copilul pentru fiecare noapte uscata si fiecare trezire la auzul alarmei. Este important sa nu il certati in cazul in care nu se trezeste, deoarece este un proces de durata. In plus, este de ajutor sa folositi calendarul si stickerele pentru a marca succesul.

## 5
### INTRETINERE

Amintiti-va sa curatati senzorul dupa fiecare folosire. Clatiti senzorul si stergeti alarma daca este necesar.
Nu puneti sub apa alarma, deoarece se pot distruge unele componente, doar senzorul poate si pus sub jet de apa.
Verificati constant nivelul de incarcare al bateriei. Puneti intre clemele senzorului o carpa umeda pentru a verifica. Cand nu folositi alarma o perioada mai lunga, scoate-ti bateriile.

## 6
### GARANTIE SI RETUR

Alarma enurezis are o garanție de 1 an de zile. Garanția nu acoperă utilizarea necorespunzătoare sau uzură excesivă. Clientul are dreptul să notifice în scris că renunță la cumpărarea produselor deja comandate, în termen de 14 zile de la primirea produsului. În acest caz, societatea noastră va rambursa sumele achitate de către dumneavoastră, în cel mult 30 zile de la data la care primim produsul returnat, respectiv notificarea Dvs. scrisă trimisă pe adresa sediului societății. Conform dispozițiilor în vigoare, clientul va suporta în acest caz doar cheltuielile de expediție. Produsele returnate în acest termen, trebuie să fie intacte, în sensul că nu trebuie să prezinte nicio urmă de deteriorare sau uzură și trebuie să fie în ambalajul lor original.